


Manual de Audiovisuales

Figuras

Fig. 1 PANEL CENTRAL (Mesa presidencia)	
Fig 2. MANDO A DISTANCIA DEL PROYECTOR (Mesa presidencia)	
Fig. 3 PANEL IZQUIERDO (Mesa presidencia)	
Fig. 4 MEZCLADOR y AMPLIFICADOR de sonido (Armario fondo sala)	
Fig.5 EMISORES MICROFONOS INALAMBRICOS (Armario fondo sala)	

Ordenador de la sala

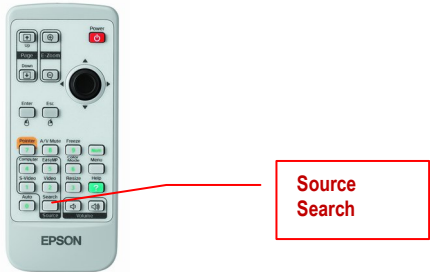

Botón de encendido

1

Encender el Proyector con el botón  **Power** del MANDO a distancia (Fig. 2) que se encuentra en el armario de las mesa. Las luces del proyector se iluminan en color verde y la lámpara empieza a calentarse.

2

Encender el ordenador de la sala. Una vez aparece la pantalla de "Inicio de sesión", se deberá introducir UPVNET\usuario y la contraseña que proceda. La imagen debería visualizarse en el proyector y en los monitores de la mesa simultáneamente.

➡ Alternativa para conferenciantes externos sin cuenta de usuario en la UPV:

Usuario: . \usrepsa
Contraseña: usrepsa

SI NO APARECE LA IMAGEN EN PANTALLA O NO SE REPRODUCE EL SONIDO

- ✓ Verificar que los cables del PANEL CENTRAL (Fig. 1) están conectados.
- ✓ Cambiar desde el botón **Source Search** del MANDO a distancia del proyector la fuente de entrada para que sea "**Computer**".
- ✓ Comprobar que están en marcha el MEZCLADOR-AMPLIFICADOR (Fig. 4) y que el potenciómetro etiquetado como **COMPUTER** tiene suficiente volumen

Reproductor de DVD – Vídeo VHS



Botón de encendido

Selección de modo DVD ó VCR

1

Encender el Proyector con el botón  **Power** del MANDO a distancia (Fig. 2) que se encuentra en el armario de las mesa. Las luces del proyector se iluminan en color verde y la lámpara empieza a calentarse.

2

Encender el Reproductor de DVD-Vídeo. Insertar el disco o cinta VHS, seleccionar el modo (DVD ó VCR) y pulsar el **Play ►**.

3

Seleccionar origen.

Cambiar desde el botón **Source Search** del MANDO a distancia del proyector la fuente de entrada para que sea "**Vídeo**". La película debería aparecer en el proyector

SI NO SE REPRODUCE EL SONIDO

- ✓ Verificar que están en marcha el MEZCLADOR-AMPLIFICADOR (Fig. 4) y que el potenciómetro etiquetado como VIDEO tiene suficiente volumen.

Conexión de un ordenador portátil

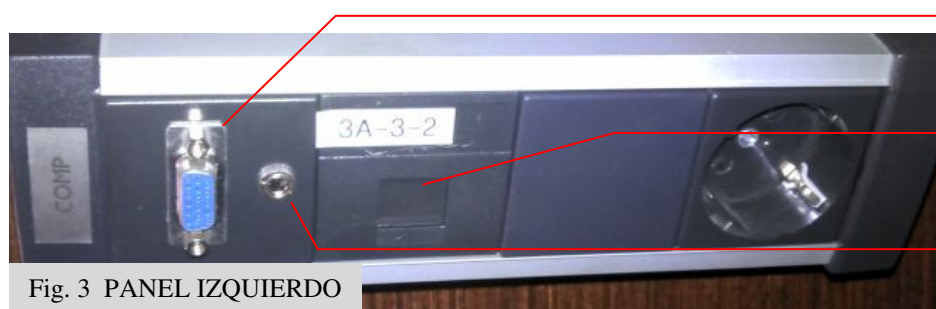


Fig. 3 PANEL IZQUIERDO

VGA

RED

AUDIO

Cable VGA-VGA



Cable AUDIO



1

Apagar el PC de la sala, ya que si está encendido tiene preferencia en la emisión de imagen hacia el proyector.

Conectar Cable VGA-VGA a la salida  del portátil y a la toma **VGA** del PANEL IZQUIERDO de la mesa (Fig. 3)

(Opcional) **Conectar Cable de AUDIO** a la salida de auriculares  del portátil y a la toma **AUDIO** del PANEL IZQUIERDO de la mesa (Fig. 3)

2

Encender el Proyector con el botón  **Power** del MANDO a distancia (Fig. 2) que se encuentra en el armario de la mesa. Las luces del proyector se iluminan en color verde y la lámpara empieza a calentarse.

3

Encender el portátil. Una vez en marcha hay que **activar la salida VGA** para que la imagen se vea tanto en la pantalla del portátil como en el proyector.

Esto dependerá de la marca y modelo del portátil, en algunos es automático, otros usan una combinación de teclas (Ej. Fn + F5), en otros hay que entrar en "Propiedades de pantalla" y activar la salida externa, etc.

SI NO APARECE LA IMAGEN EN PANTALLA O NO SE REPRODUCE EL SONIDO

- ✓ Cambiar desde el botón **Source Search** del MANDO a distancia del proyector la fuente de entrada para que sea **"Computer"**.
- ✓ Comprobar que están en marcha el MEZCLADOR-AMPLIFICADOR (Fig. 4) y que el potenciómetro etiquetado como **COMPUTER** tiene suficiente volumen

Al finalizar la sesión:

1

Apagar el proyector pulsando el botón  **Power** del MANDO dos veces.

2

Apagar el PC y cerrar el armario de la mesa con el MANDO y los demás CABLES en su interior

3

Apagar resto de dispositivos usados: MEZCLADOR-AMPLIFICADOR, etc.

Anexo: MICROFONIA Y SONIDO


Existen 5 micrófonos en el salón:

- 3 micrófonos en la mesa presidencial
- 1 micrófono inalámbrico de mano en el armario del fondo de la sala.
- 1 micrófono inalámbrico de solapa en el armario del fondo de la sala.

Los micrófonos están conectados al MEZCLADOR-AMPLIFICADOR (Fig. 4), situado en el armario del fondo de la sala.

MICROFONOS DE LA MESA PRESIDENCIAL

Para que funcionen correctamente: los potenciómetros etiquetados como **MICRO 1**, **MICRO 2** y **MICRO 3** del MEZCLADOR-AMPLIFICADOR (Fig. 4) deben tener volumen suficiente

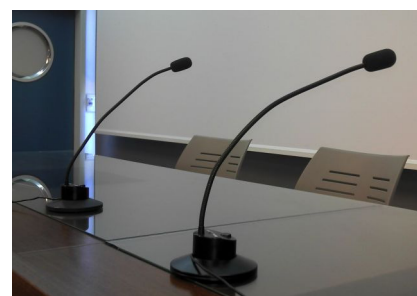

MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO Y DE SOLAPA

- Necesitan que su EMISOR (Fig. 5) esté encendido (botón **POWER**) y con volumen suficiente.
- El interruptor del micrófono debe estar en posición **ON**
- El potenciómetro etiquetado como **SOLAPA** o **MANO** en el MEZCLADOR-AMPLIFICADOR (Fig. 4) debe tener volumen suficiente.
- Usan pilas cuadradas de 9V. Estás deben tener suficiente carga, en caso contrario los Auxiliares de Servicio disponen de pilas de repuesto.



EQUIPO PARA PERIODISTAS

La sala cuenta con un distribuidor de audio para que los reporteros de prensa puedan grabar el sonido de la sala directamente en sus dispositivos: cámaras, grabadoras, etc.

